


ヨコ型標準タイプ

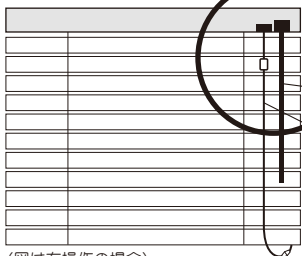

ここを使って操作します。


ロッド

昇降コード

(図は右操作の場合)


上下させる場合

昇降コードを内側に引きながら、ゆっくりとそのまま上下させてください。

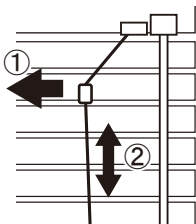

止める場合

昇降コードを少し外側に引くと止まります。

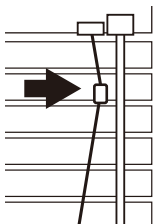

スラットの角度調整

ロッドを回すとスラットが回転し、角度を調整することができます。

