

採光フィルム「サントレノ」貼り方



STEP:01

窓の寸法を測り必要な長さにカットします☆
実際の窓寸法より少し長めに切りましょう♪



STEP:02

フィルムの準備が出来たら窓のお掃除！




STEP:03

スキージーで浮いた汚れや水を切っていきます。



STEP:04

窓にしっかりと水をかけます。
多めにかけてOKです♪

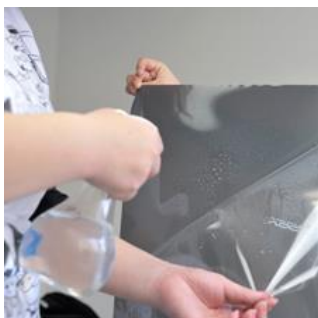


STEP:05

フィルムの粘着部分にも霧吹きで
施工液をかけます。
※施工液:200mlの水に中性洗剤1~2滴混ぜたもの




STEP:06

ガラスフィルムの一番上を両手で持ち
貼っていきます。
ゆっくり焦らず上から垂直に貼っていきます。

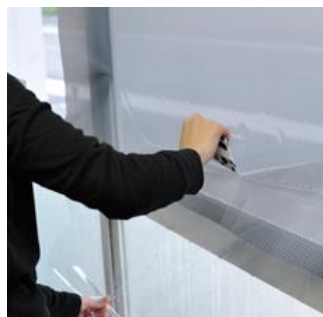


STEP:07

垂直に均等な隙間を作り伸ばしながら
貼っていきます。裏面の透明のフィルム
をゆっくり引きながらやるときれいに
貼れます。

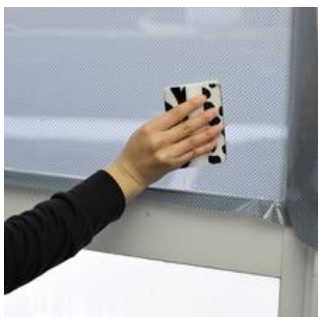


STEP:08

スキージーで空気と水分をあら抜きます。

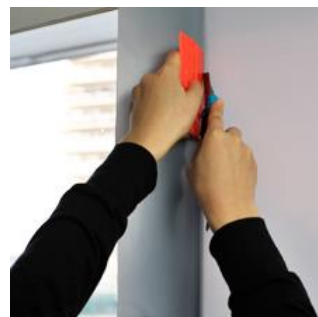


STEP:09

余分なフィルムをカットします。

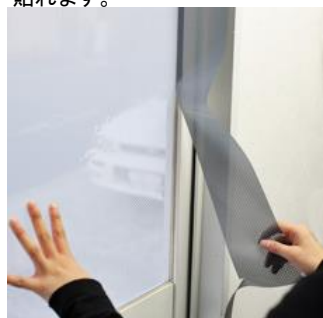

STEP:10

切れ目が入ったらすっと取れるので
窓に貼り付けたほうのフィルム
が取れないようにはがしていきます。

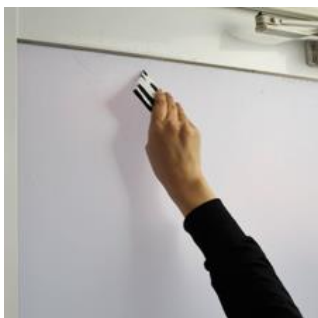

STEP:11

水と空気抜きです。真ん中から外側へと
抜いていきます。ある程度力を入れて
スキージーでゆっくり抜いていきます。



STEP:12

上が出来てきたら下も同様に内側から
外側に抜いていきます。